©BANDAI 1996·1997

TAMAGOTCH

取扱説明書

数字で発見!!
たまごっち電卓

最近、ばんぞー博士 が電卓をつくったんだけど、
研究中にたまごっちたちが、その電卓のたまご型カプセルの
中に入ってきちゃったんだって。
計算してるとひょっこり顔を出してくれるんだよ!
でも、それぞれお気に入りのナンバーが
あるから、会いに来てくれるのは
そのシークレットナンバーが出たとき
なんだって。
いろんなキャラクターに会えるといいね!!

単4乾電池(R03)2本使用(別売り)
電池耐久時間:1日10分計算機能を使用して約12カ月

各部の名称

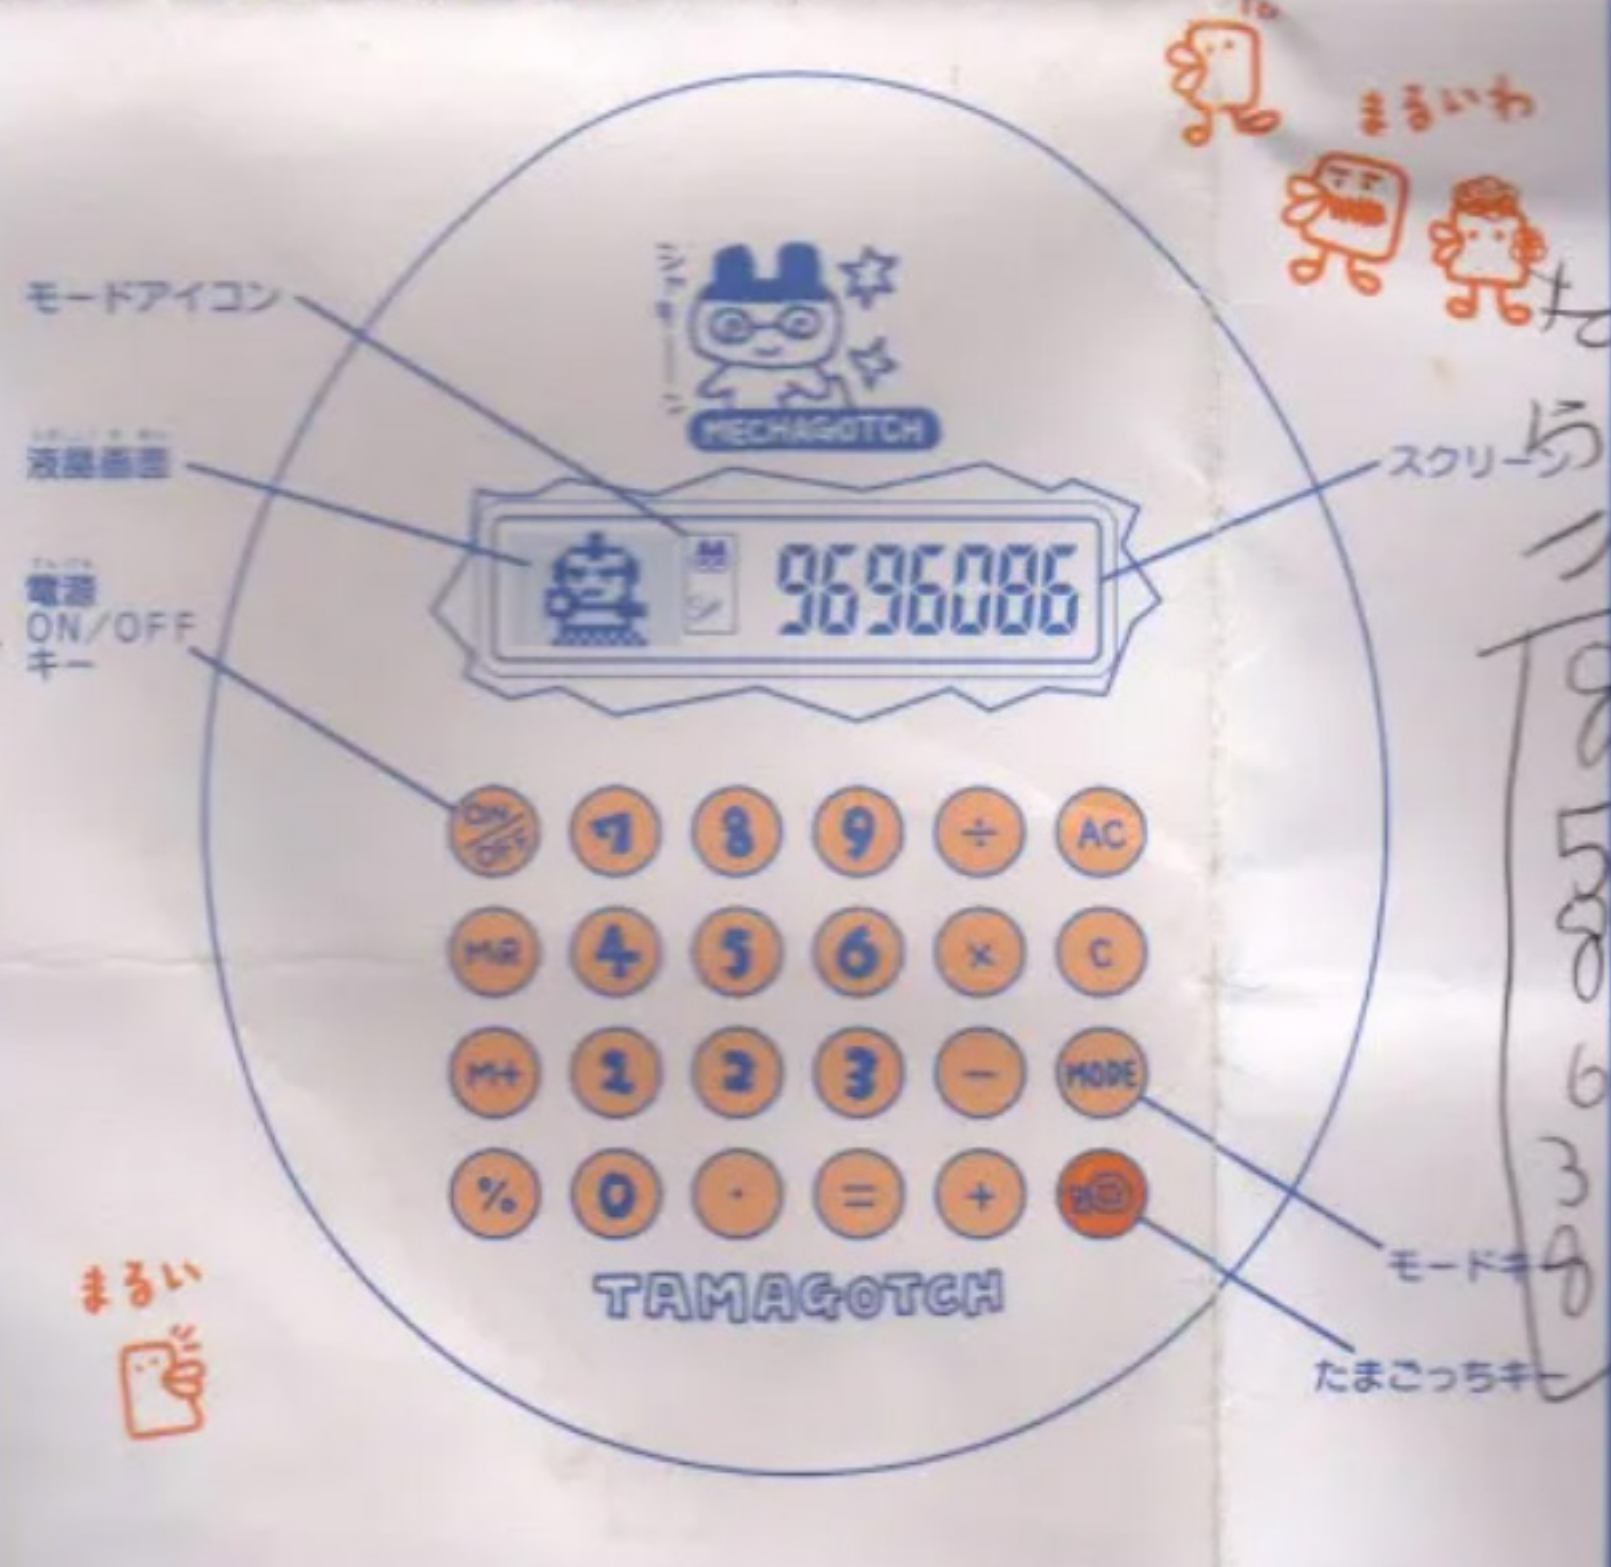
まるいわ
シャキーン
MECHAGOTCH
モードアイコン
液晶画面
電源
ON/OFF
キー
スクリーン
9696086
ON/OFF
7
8
9
÷
AC
MR
4
5
6
×
C
M+
1
2
3
−
MODE
%
0
・
=
+
モードキー
たまごっちキー
TAMAGOTCH
まるい

た
5
7
8
5
8
6
3
8

電池の入れかたとリセットのしかた

■電池は単４乾電池（ＲＯ３）２本（別売り）を使用します。

■音が聞きとりにくくなったり表示画面が見えにくくなったら電池をお取り替えください。

■電池を入れた時、電池を取り替えた時は必ずリセットスイッチを押してください。
※電池交換やリセットをすると「たまごっち計算モード」でコレクションしたキャラクターは全て消去され、カプセルだけになってしまいます。

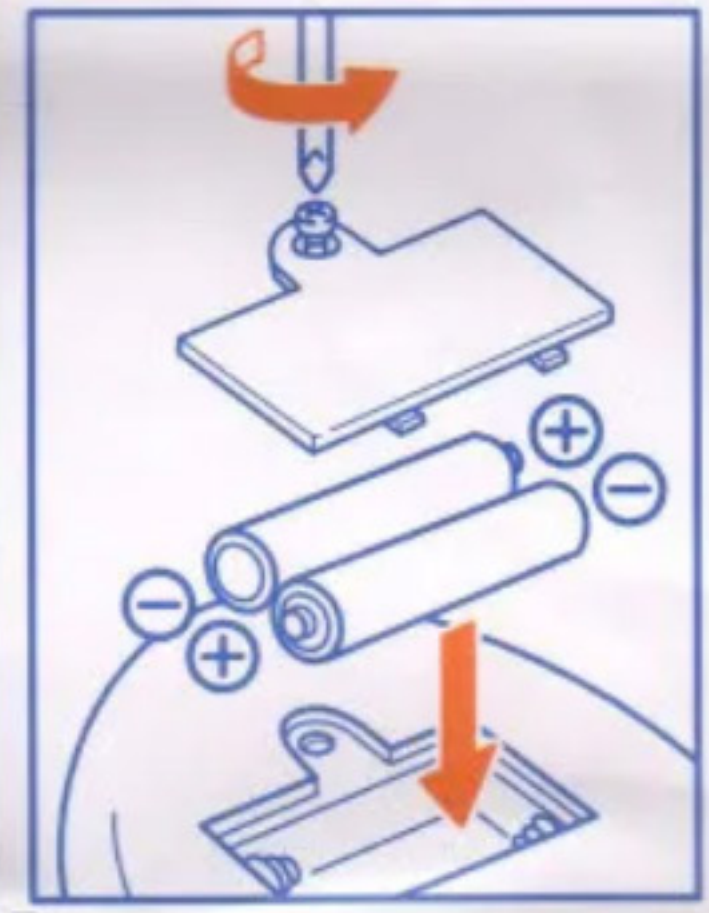

本体裏側のネジを電池ブタが外れるまでゆるめ、単４乾電池（R03）２本（別売り）の⊕⊖を間違えないように入れてください。
※電池（別売り）の交換は保護者の方が行ってください。
※ネジは電池ブタから外れません。

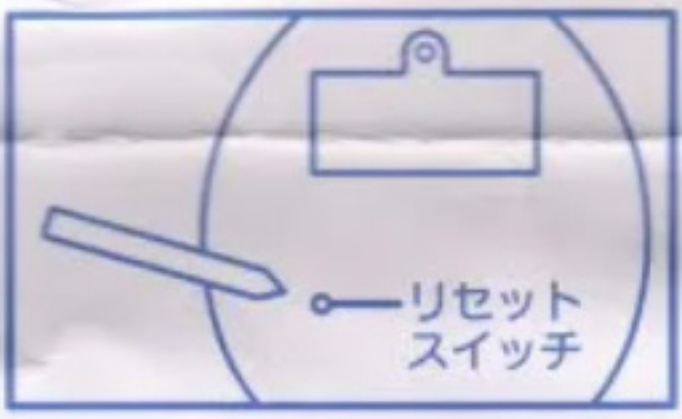

本体裏側のリセットスイッチを細い棒で押します。（とがった棒やえんぴつ、シャープペンの芯などで強く押さないでください）

計算モード

■電源ＯＮ／ＯＦＦキーを押して電源をＯＮにします。

■モードキーを押してアイコンが何も表示されていない状態でたまごっちキーを押して、計算モードにしてください。（たまごっちキーを押さない限りどのモードにも入りません）

■最初に電源をＯＮにした時、液晶画面にはたまご型カプセルが表示されます。
たまごっち計算モードで出せたキャラクターのみ、計算モードの時も見ることができます。（たまごっち計算モード説明参照）
キャラクターを変える時はたまごっちキーを押してください。

音のＯＮ／ＯＦＦ

まず、モードキーを押してモード選択状態にします。（モード決定はしないでください）「ＡＣ」キーを押しながらたまごっちキーを押すと、音のＯＮとＯＦＦが切り替わります。

計算のしかた

例）２５＋７を計算する場合 ②⑤＋⑦＝ と押してください。

■数字キーの入力をまちがった時は「C」キーを押して入力し直してください。

■計算不能になった時は、エラー表示“E”が出ます。「AC」キーを押すと、また新たに計算を始めることができます。

※次のようなとき、計算不能になって“E”が表示されます。
- ●計算の途中、または答えの整数部の桁が８桁を越えたとき。
- ●メモリー内の整数部が８桁を越えたとき。
- ●「７÷０」などのように０でわり算をしたとき。

■たまごっち電卓では、上の例のような基本的な計算の他に、次のような計算ができます。

●メモリー計算

例）（２×４）＋（24÷６）＋（101×３）を計算する場合、

②×④＝M+②④÷⑥＝M+①⓪①×③＝M+MR

で答えを出します。

●パーセント計算…「%」キーを使って、次のような計算ができます。

〈割合〉

例）1800円の40％を出すときは、

①⑧⓪⓪×④⓪% …720（円）

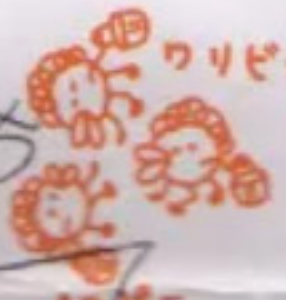

ズキリち
↑
58421

〈比率〉

例）15個は300個の何％かを出すには、

①⑤÷③⓪⓪% …５（％）



くしばじがある 783

たまごっち計算モード

■モードキーで アイコンを選択し、たまごっちキーで決定します。

■計算モードの時と同じように計算できます。「＝」キーを押した時に出る答えによっては液晶画面にキャラクターが現れ、色々な姿をみせてくれます。どの数になると何のキャラクターが出るかは、裏面の「ばんぞー博士のワンポイント講座」を参考にしてください。ポイントは答えの末尾にあるかも……

■一度出したキャラクターはコレクションすることができます。コレクションしたキャラクターは、たまごっちキーを押すことでいつでも見ることができます。

※電池交換やリセットをすると全てのコレクションは消去されカプセルだけになってしまいます。各キャラクターの好きな数字はそのつどチェックしておくとよいでしょう。

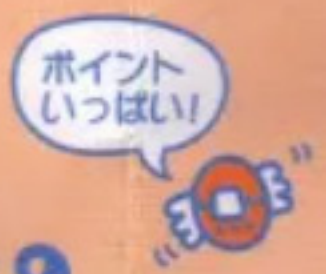

ばんぞー博士の ワンポイント講座

気まぐれなたまごっちたちをたまご型カプセルから出させるには、
それぞれが好きな数を答えとして出さなくてはならんのじゃ。
そのシークレットナンバーは教えられんが、
例えばにょろっちだったら「2と?」といったら
わかるかのぅ。
それでいくと、くさっちとみみっちはわかるじゃろ。
まめっちは、続き番号が好きみたいじゃ。
たこっちと言えば「たこの?ちゃん」だから、
あのナンバーを2回。
せきとりっちは相撲をとるときに
言うあの言葉がヒントじゃな。
てんしっちのたまごっちからのスペシャルゲストは、
そのてんしっちの名前にちなんで「?てんし?」これ以上は
言えんな〜ん〜まーようするに5桁じゃのう〜。
あっ、わしとしたことが、言い過ぎてしまった!
これ以上は研究中のひみつなので、
あとは計算しながら自分で発見してくれ。
健闘を祈るぞ!!

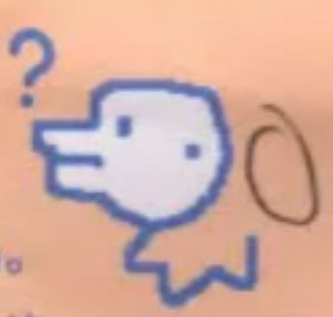

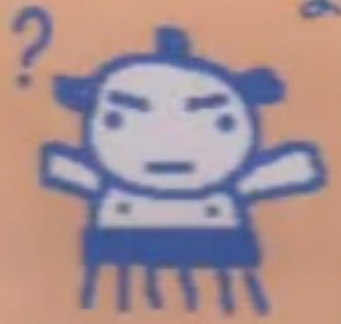

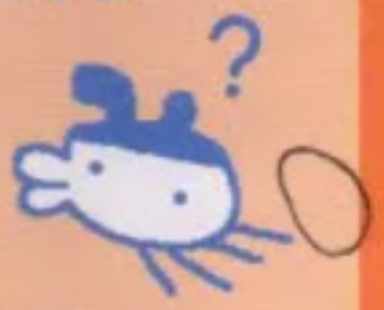

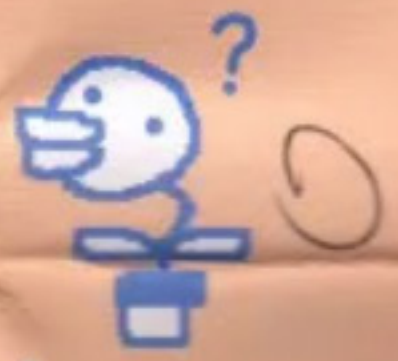

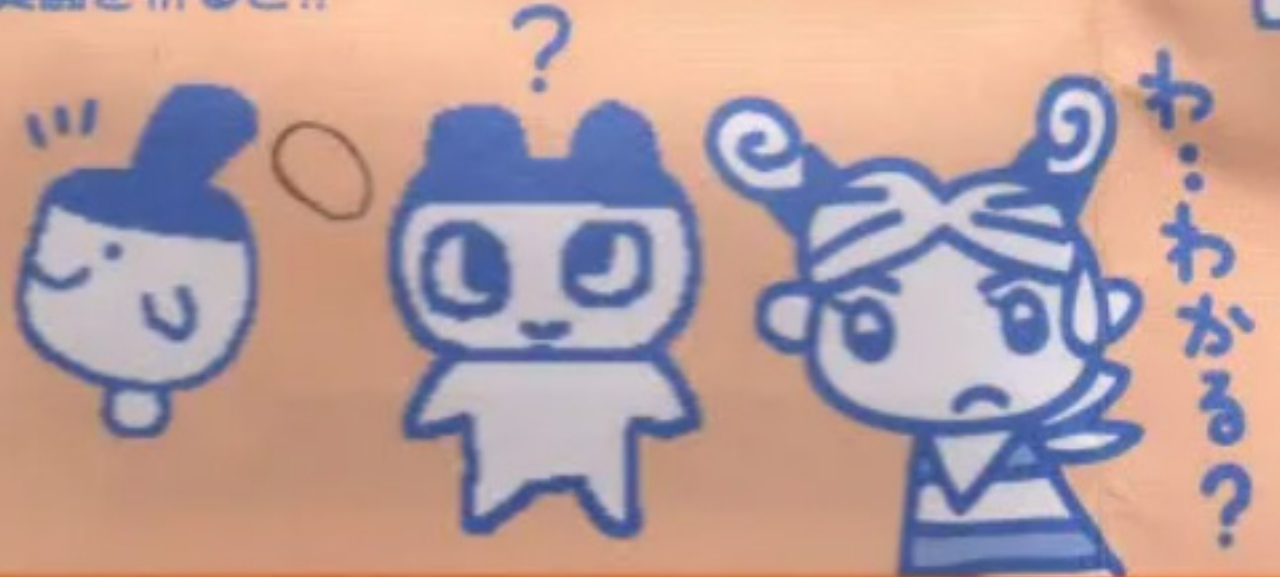

ゲームモード

■モードキーで⚾アイコンを選択し、たまごっちキーで決定します。

■次に、たまごっちキーを押してゲームの種類を選択してください。
“no.1”が「たまごっちブラックジャック」、“no.2”が「ハイ&ロー」、
“no.3”が「記憶力ゲーム」です。ゲームの決定は「÷」キーで行います。

■途中、ゲームを止めたい時はモードキーを押してください。1セット終わってから、もう一度同じゲームをやりたいときは、再度「÷」キーを押してください。「たまごっちブラックジャック」と「ハイ&ロー」は、セットごとの勝敗が出た時に液晶画面のたまごっちが一緒に喜んでくれたり、怒ったりします。

たまごっちブラックジャック

■カードの合計が21をオーバーせずに、相手より大きい数字を出した方が勝ちになるゲームです。

■まず、左に相手側のカードが２枚表示されます。１枚目のカードは、裏返した状態（H）にしてあります。右側にプレイヤーのカード２枚分の合計が表示されます。相手もプレイヤーもさらに１枚だけカードを引くことができます。

〈表示の読み方〉　A………１または11として使います。

2～9…そのままの数字として使います。

0………10として使います。

■はじめに表示された数字でそのまま勝負する時は、たまごっちキーを押します。カードを引きたい場合は「×」キーを押します。（右側に表示される数字は合計した数字です。引いたカードの数字は表示されません）

■21をオーバーせずに、相手より大きい数字を出した方が勝ちです。同点だった場合は、プレイヤーの負けになります。いったん音が止まってから次のゲームが音と共に始まります。

■10回１セットで最後に勝敗が出ます。

ハイ＆ロー

■右側に出る数字が、左側に出ている数字より大きいか小さいかを当てるゲームです。

■「÷」キーを押すと、左側に基準となる数字が表示されます。右側に数字がHHとして表示されます。右側の数字の方が大きいと思ったら「＋」キーを、小さいと思ったら「－」キーを押してください。

■HHが数字に変わって、正解か不正解かが音と共にわかります。同じ数字が表示された場合は「＋」キーを押していた時に勝ちになります。

■10回１セットで最後に勝敗が出ます。

記憶力ゲーム

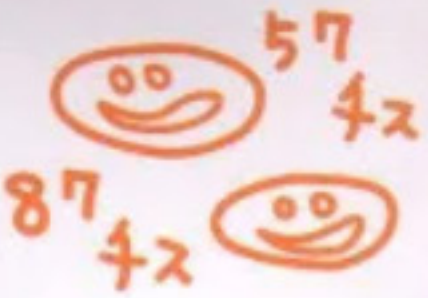

■スクリーンに表示された数字を記憶して、表示が消えたあとその数字を入力していくゲームです。

■数字は約２秒間表示されたあと消えます。（ゲームが進むにつれて表示時間が少しずつ短くなっていきます）

■ゲーム音と共にHが表示されます。この間に記憶した数字を入力します。答えが正しければ正解音が鳴って次の問題に移ります。正解している間はゲームが続きます。

■間違えたり時間内に入力しなかった場合、不正解音が鳴ってゲームオーバーになります。

■最高得点はメモリーに記憶され、塗り替えられるたびに「HI SCORE」と表示されます。

くちにいれない

⚠ 注　意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ●取扱説明書を必ずお読みください。
- ●単4乾電池（別売り）、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- ●電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- ●表示部にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。

《使用上の注意》

- ●本製品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。
また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●汚れは乾いた柔らかい布でふいてください。揮発性の液体などは使用しないでください。
- ●本機を使用したことによる金銭上の損害および逸失利益または第3者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

スクリーンの見やすい位置

LCD（液晶表示）を使用したスクリーンは、見る位置によって多少見づらくなります。（右図15°のところ）遊ぶ時は見やすい位置で楽しんでください。

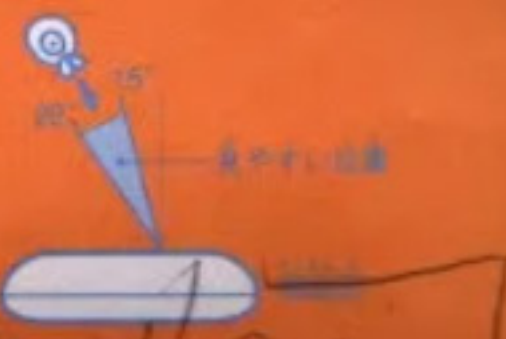

みたえ

にょろっち 26　くちっち→ 93

仕　様

計算機能●加減乗除計算、パーセント計算、メモリー計算
計算桁数●置数8桁
主要素子●ワンチップC−MOS−LSI、液晶表示素子
電　　源●単4乾電池（R03）2本
消費電流●使用時平均1．5mA
電池寿命●1日10分使用で約12カ月
使用温度●10℃〜40℃

約5分間キー入力がなければ電源が切れます。

たこっち→ 88　みみっち 333

ごんむろっち 56

ぽちっち 777　まめっち 123

《お買い上げのお客様へ》 商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関　東)柏市豊四季241-22　〒277 ☎0471-46-0371
(関　西)大阪市北区豊崎4-12-3　〒531 ☎06-375-5050
(中　部)名古屋市昭和区御器所3-1-5　〒466 ☎052-872-0371

- ●電話受付時間　月〜金曜日(祝日を除く)10時〜16時
- ●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

《おことわり》 バンダイでは、より安全で楽しいおもちゃをお届けするために、常に研究　開発・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

シャキーン
シャキーン
シャキーン

ぎんじろっち 28

発売元　株式会社バンダイ
玩具第2事業部
東京都台東区駒形2-5-4　〒111-81